


Fehler: Gasdruckdämpfer defekt
Anleitung: Gasdruckdämpfer austauschen


1.

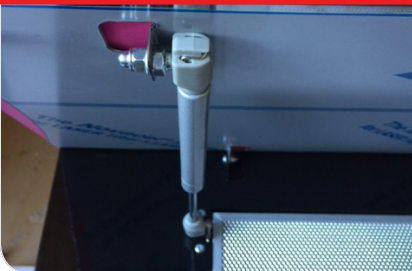

Vorbereitung:

- Nehmen Sie die Abzugshaube vom Stromnetz, dazu ziehen Sie den Netzstecker aus Ihrer Steckdose oder entnehmen die Sicherung für die entsprechende Steckdose
- Öffnen Sie die Scheibe, wo der Gasdruckdämpfer befestigt ist
- Sie benötigen einen schmalen Schlitzschraubendreher o.ä.

2.

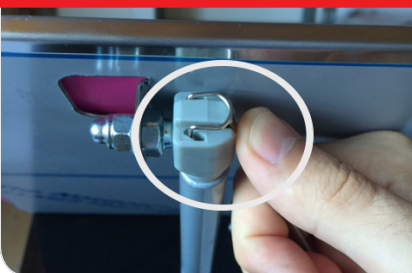

Mit dem Werkzeug Ihrer Wahl hebeln Sie nun die Klammer aus beiden Köpfen des Gasdruckdämpfers heraus.


Die Klammer befindet sich an beiden Befestigungspunkten des Dämpfers:
1 x am Korpus der Haube selbst / 1 x an der Scheibe

3.



Entnehmen Sie nun die Klammern des Gasdruckdämpfers von beiden Befestigungspunkten .

4.

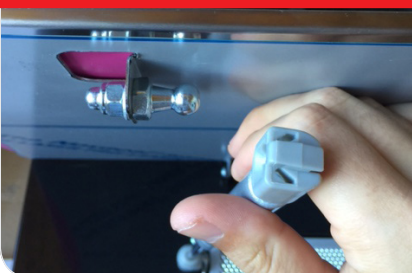


Der Gasdruckdämpfer lässt sich nun mühelos von den Halterungen abziehen.

ACHTUNG:

Durch das Entnehmen des Gasdruckdämpfers hat Ihre Scheibe nun keinen Halt mehr, bitte halten Sie diese stets fest oder bitten eine zweite Person um Hilfe.

5.

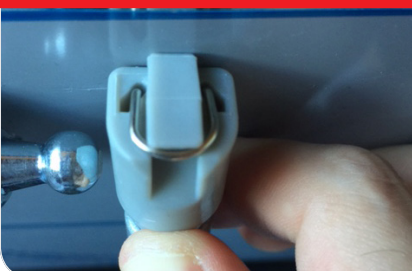

Ihr Ersatzgasdruckdämpfer ist bereits mit den Klammern versehen und lässt sich ganz einfach auf die beiden Befestigungspunkte stecken.