

Fehler: Glasscheibe beschädigt
Anleitung: Glasscheibe austauschen
Modell: Kastos & Kastos Plus


1.



Vorbereitung:

- 7er Schraubenschlüssel oder 7er Bit-Aufsatz
- Ratschenschrauber mit 10er Aufsatz (optional)
- 12er Schraubenschlüssel
- Kreuzschraubenzieher (mittel)
- Schlitzschraubendreher (schmal)

2.

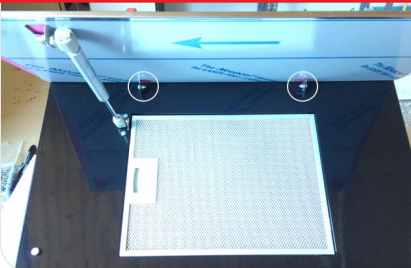

Lösen Sie die 2 Schrauben inkl. Kontermuttern.
Entfernen Sie die Schrauben noch nicht, die Kontermuttern beiseite legen.


! Die Schrauben halten die Scheibe am Korpus !

3.



Lösen Sie die Metallklammer des Gasdruckdämpfers.
Dazu heben Sie die Klammer mit dem Schraubenzieher von der Unterseite an.

4.

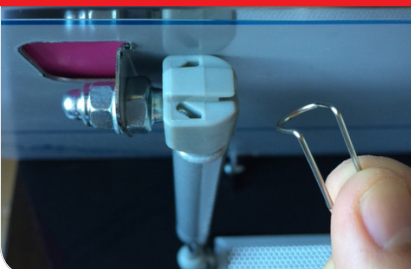

Entfernen Sie die Metallklammer des Gasdruckdämpfers und legen diese beiseite.

5.



Lösen Sie nun den Gasdruckdämpfer von der Halterung.

6.



Die Metallklammer können Sie nun wieder in den Dämpfer einsetzen.

7.



Nachdem Sie den Dämpfer gelöst haben, können Sie die beiden Schrauben entfernen und die Scheibe tauschen. Setzen Sie die Ersatzscheibe an den beiden Befestigungspunkten an. Führen Sie nun die beiden Schrauben wieder in die Öffnungen und befestigen Sie danach den Dämpfer an der Halterung.

! Der Dämpfer hält die Scheibe oben, damit Sie die Kontermuttern befestigen können !